


- Fensterbank
- 1. Abdichtungsebene
- ggf. Außendämmung
- Mörtelbett
- Wandputz / Endputz
- Kleber für Dämmung 1 cm  $\approx$

innen

außen

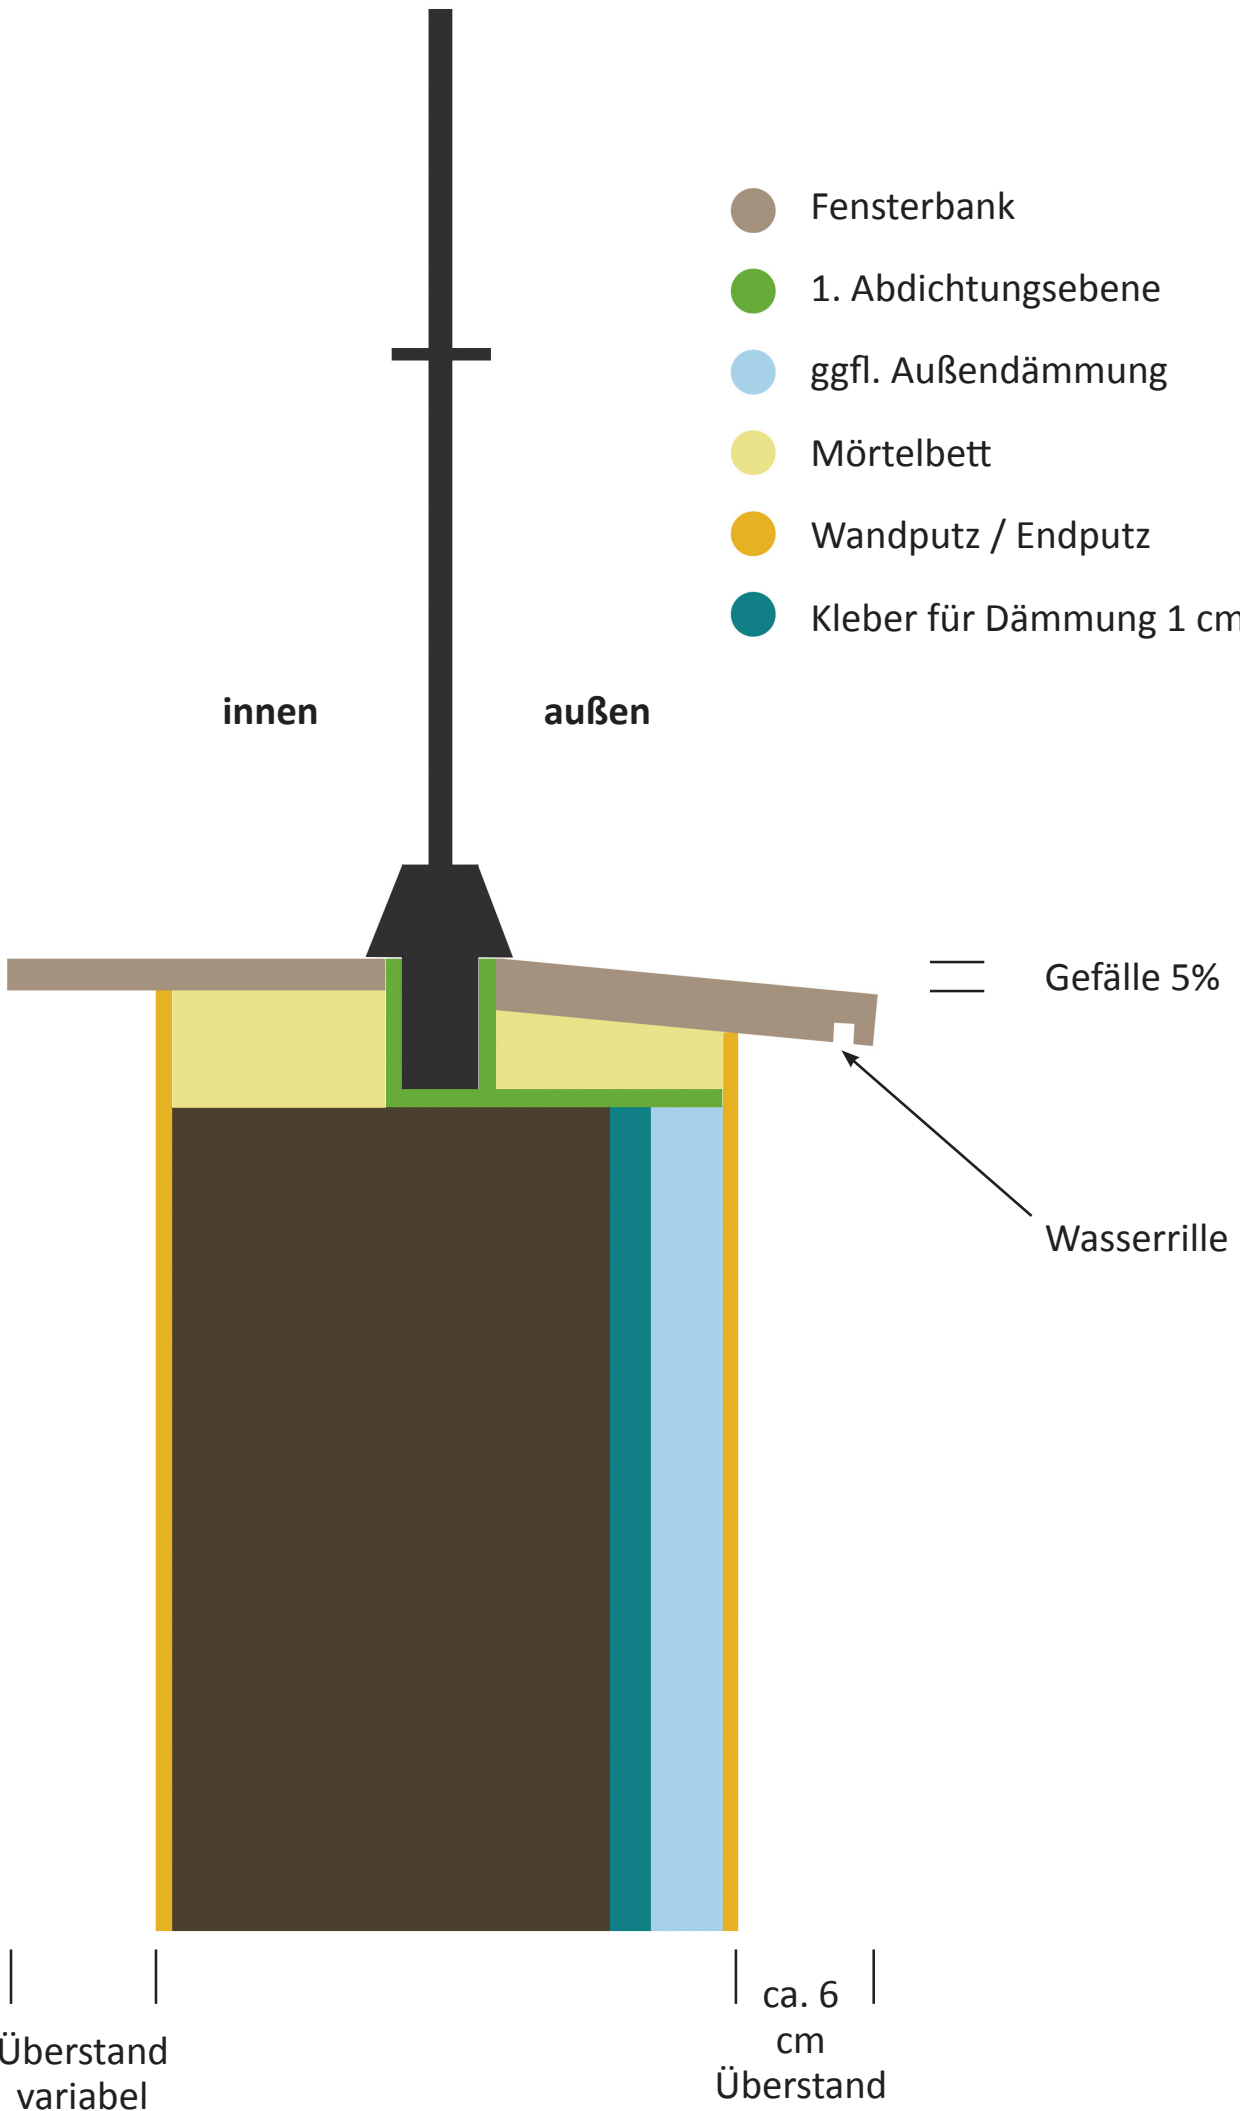

== Gefälle 5%

Wasserrille

Überstand  
variabel

ca. 6  
cm  
Überstand